



[전자 설명서]

<https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-t4n-lite>


제품 구성

Nova Lite*1 USB 리시버*1 보증서*1 PP 상자 *1

요구 사양

- Switch
- Windows 7/10 이상
- Android 8.0 이상
- iOS 13 이상

장치 레이아웃

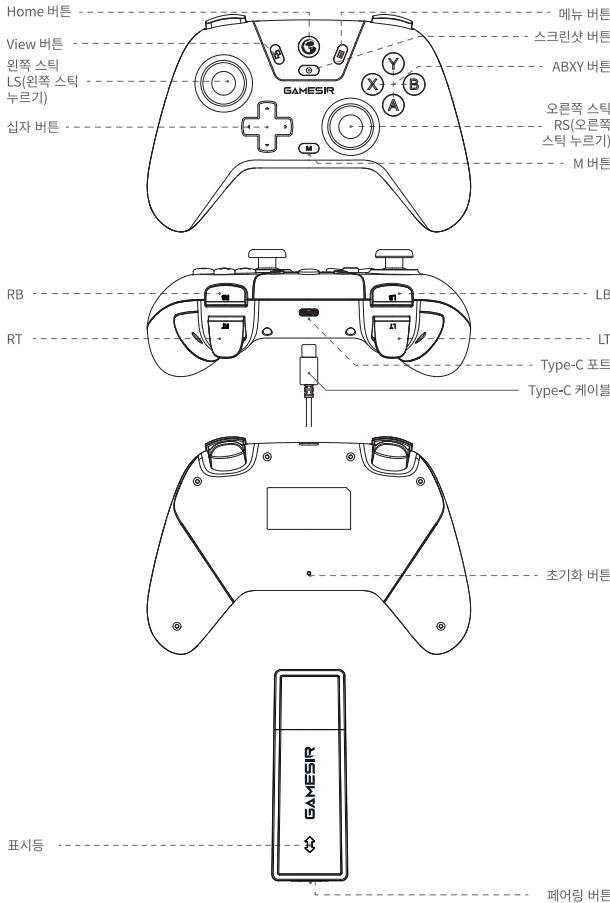

기본 기능

연결 상태

표시등	설명
천천히 점멸 (1초에 1번 점멸)	재연결 상태 *재연결 상태에서는 현재 모드에서 가장 최근에 페어링한 장치만 연결할 수 있습니다. *강제로 페어링 모드로 전환하려면 스크린샷과 Home 버튼을 3초간 동시에 길게 누르십시오.
빠르게 점멸 (1초에 2번 점멸)	페어링 상태 *컨트롤러가 페어링 모드에 진입하였으며 장치에서 검색할 수 있습니다. *현재 모드에서 장치와 페어링되면 전원을 켜 때마다 컨트롤러가 자동으로 재연결 상태로 전이합니다.
점등	연결 완료 상태 컨트롤러의 전원을 끄려면 Home 버튼을 5초간 길게 누르십시오.

작동 설명

설명	작동
전원 켜기	Home 버튼 또는 버튼 조합을 누르십시오 (A/B/X/Y+Home)
수동 전원 끄기	Home 버튼을 5초간 누르십시오
자동 전원 꺼짐	활동 없음: 10분 페어링 모드에서 미연결: 1분 재연결 모드에서 미연결: 3분
충전 중	컨트롤러의 전원을 끈 상태에서 충전하면, Home 표시등이 다섯 가지 색상으로 충전 상태를 표시합니다: 빨간색(0%~25%), 주황색(25%~50%), 노란색(50%~75%), 초록색(75%~90%), 2초간 초록색 후 꺼짐(90%~100%).
배터리 부족 경고	컨트롤러의 배터리가 10% 이하로 내려가면 Home 표시등이 초당 2번씩 깜빡입니다.

HOME 버튼 상태

색상	모드	연결 방법	지원 시스템 플랫폼
파란색	DS4		Windows 7/10 이상 iOS 13 이상
초록색	리시버		Windows 7/10 이상 Android 8.0 이상
빨간색	NS Pro		Switch
노란색	Android		Android 8.0 이상

수신기 연결 자습서

연결 상태

표시등	설명
느리게 점멸 (1초에 1번)	자동 연결 *자동 연결은 이전에 페어링한 기기만 사용할 수 있습니다. *페어링 버튼을 터치하면 이전 페어링 기록을 삭제하고 다시 연결할 수 있습니다.
빠르게 점멸 (1초에 2번)	페어링 상태 *페어링 상태에서는 장치에서만 검색 및 페어링할 수 있습니다.
점등	연결 완료
끄기	절전 상태 *절전 상태에서도 컨트롤러에 재연결할 수 있습니다. 재연결되면 표시등이 점등된 상태로 유지됩니다. *페어링 버튼을 눌러 절전 상태를 해제하고 페어링 상태로 전환합니다.

연결 도형



리시버 페어링

1. 연결할 기기의 USB 포트에 리시버를 연결한 후, 리시버의 페어링 버튼을 클릭하십시오. 리시버의 표시등이빠르게 점멸하면 페어링이 시작됩니다.
 2. 컨트롤러가 꺼진 상태에서 X+Home 버튼을 초록색 표시등이 빠르게 점멸할 때까지 누른 후 버튼을 놓으십시오.
 3. 이때 컨트롤러와 리시버는 페어링 시도 상태로 진입하여 완료될 때까지 기다리십시오.
 4. 연결한 후 리시버의 표시등과 컨트롤러의 초록색 표시등이 점등됩니다.
- *컨트롤러의 스크린샷 버튼과 홈 버튼을 3초 동안 길게 눌러 컨트롤러를 강제로 페어링 모드로 전환합니다.
*기타 문의 사항은 Gamesir Nova Lite Controller 설명서를 참고 하십시오.

PC 연결 방법

유선 연결

- 1.연결이 완료되면 컨트롤러의 표시등이 녹색으로 유지됩니다.

블루투스 연결



- 1.컨트롤러 전원이 꺼진 상태에서 Home 표시등이 파란색으로 깜빡일 때까지 B+Home 버튼을 눌렀다가 뺍니다.
 - 2.PC의 블루투스 목록을 열고 Xbox Wireless Controller 기기를 선택한 후 연결을 클릭합니다.
 - 3.Home 표시등이 파란색으로 점등되면 연결에 성공했다는 뜻입니다.
- 재연결: 컨트롤러 모드가 변경되지 않았다면, 다음에 컨트롤러의 Home 버튼을 눌러 전원을 켜면 장치에 재연결됩니다.
* 컨트롤러의 Bluetooth 신호가 감지되지 않는다면, PC의 Bluetooth가 페어링된 장치에서 "Xbox 무선 컨트롤러"를 삭제해 보십시오.
* 페어링에 문제가 발생했다면 상단 목록의 연결 상태를 참고해 주십시오.

Switch 연결 방법

블루투스 연결



- 1.Switch의 메인 메뉴에서 "컨트롤러"로 이동한 후, "그림/순서 변경"을 선택하고 기다리십시오.
 - 2.컨트롤러 전원이 꺼진 상태에서 Home 표시등이 빨간색으로 빠르게 깜빡일 때까지 Y+Home 버튼을 눌렀다가 떼고 연결을 기다립니다.
 - 3.연결에 성공하면 표시등이 빨간색으로 점등됩니다.
- 재연결: 컨트롤러 모드가 변경되지 않았다면, 다음에 컨트롤러의 Home 버튼을 눌러 전원을 켜면 장치에 재연결됩니다.
* 페어링에 문제가 발생했다면 상단 목록의 연결 상태를 참고해 주십시오.

Android 연결 방법

블루투스 연결



1. 컨트롤러 전원이 꺼진 상태에서 Home 표시등이 노란색으로 빠르게 깜빡일 때까지 A+Home 버튼을 눌렀다가 뺍니다.
 - 2.전화의 블루투스 목록을 열고 GameSir-Nova Lite 기기를 선택한 후 연결을 클릭합니다.
 3. Home 표시등이 노란색으로 점등되면 연결에 성공했다는 뜻입니다. 재연결: 컨트롤러 모드가 변경되지 않았다면, 다음에 컨트롤러의 Home 버튼을 눌러 전원을 켜면 장치에 재연결됩니다.
- * 페어링에 문제가 발생했다면 상단 목록의 연결 상태를 참고해 주십시오.

IOS 연결 방법

블루투스 연결



- 1.컨트롤러 전원이 꺼진 상태에서 Home 표시등이 파란색으로 빠르게 깜빡일 때까지 B+Home 버튼을 눌렀다가 뺍니다.
 - 2.모바일 장치의 Bluetooth 목록을 열고 DUALSHOCK 4 Wireless Controller 기기를 선택한 후 연결을 클릭합니다.
 - 3.Home 표시등이 파란색으로 점등되면 연결에 성공했다는 뜻입니다.
- 재연결: 컨트롤러 모드가 변경되지 않았다면, 다음에 컨트롤러의 Home 버튼을 눌러 전원을 켜면 장치에 재연결됩니다.
* 컨트롤러의 Bluetooth 신호가 감지되지 않는다면, 모바일 장치의 Bluetooth가 페어링된 장치에서 "DUALSHOCK 4 무선 컨트롤러"를 삭제해 보십시오.
* 페어링에 문제가 발생했다면 상단 목록의 연결 상태를 참고해 주십시오.

고급 설정 방법










터보 설정

속도: 20HZ




설정 가능 버튼: A/B/X/Y/LB/RT

1. 터보 설정: M 버튼을 길게 누른 뒤, 터보 기능을 설정할 버튼을 누르십시오. 이 단계를 반복하여 터보를 비활성화할 수 있습니다.
 2. 모든 버튼에서 터보 기능 해제: M 버튼을 빠르게 두 번 누르십시오.
 3. 터보 버튼이 트리거되면 Home 표시등이 초당 2회씩 빨간색으로 깜빡입니다.
- *해당 설정은 컨트롤러를 재시작한 후에도 유지됩니다

버튼 조합 설정

버튼 조합	설명
M + 십자 버튼 위/아래  + 	그림 진동 세기 증가/감소 5단 기어, 1단 진동 기어, 2단 25%, 3단 50%, 4단 75%(기본값), 5단 100% *설정은 재시작 후에 적용됩니다
2초간 메뉴 + View 버튼 유지  + 	*리시버 및 무선 모드에서만 지원 XInput, NS Pro, Android 모드를 전환하여 이 연결 방식(리시버/무선)에서 사용할 모드를 고정합니다. 같은 방식(리시버/무선)으로 연결하면, 전환한 모드로 연결됩니다. *Home 버튼을 10초간 눌러 컨트롤러를 끄면, 다음에 전원을 켜 때 컨트롤러가 플랫폼을 자동 탐지합니다.
2초간 M + LS/RS 버튼 유지  +  / 	왼쪽/오른쪽 스틱 제로 테드존 모드 활성화/비활성화 *설정은 재시작 후에 적용됩니다
2초간 M + A 버튼 유지  + 	A-B, X-Y 전환 *설정은 재시작 후에 적용됩니다

스틱 및 트리거 조정

1. 컨트롤러가 켜진 상태에서 Home 버튼이 초록색으로 천천히 점멸할 때까지  +  +  버튼을 길게 누르십시오.
2. LT 및 RT를 최대 범위로 3번 누르십시오. 스틱을 최대 각도로 3번 돌리십시오. A 버튼을 누릅니다. 조정이 끝나면 Home 버튼이 흰색으로 점등됩니다.

컨트롤러 초기화

컨트롤러 버튼이 작동하지 않는다면 클립과 비슷한 크기의 작은 물체를 사용하여 컨트롤러 뒷면의 원형 구멍 안에 있는 초기화 버튼을 누르십시오. 그러면 컨트롤러의 전원이 강제로 꺼집니다.

다음 주의 사항을 주의 깊게 읽어주시기 바랍니다

- 작은 부분이 있습니다. 3세 이하 아동의 손에 닿지 않는 곳에 두십시오. 삼키거나 흡입했을 때는 즉시 의사의 지시에 따르십시오.
- 제품을 볼 근처에서 사용하지 마십시오.
- 직사광선이나 고열에 노출하지 마십시오.
- 제품을 습하거나 먼지가 많은 공간에 두지 마십시오.
- 제품에 충격을 가하거나 떨어뜨리지 마십시오.
- USB 포트를 직접 건드리면 고장이 발생할 수 있습니다.
- 케이블 부분을 강하게 구부리거나 당기지 마십시오.
- 청소 시에는 부드럽고 마른 천을 사용하십시오.
- 휘발유나 희석제 등 화학 물질을 사용하지 마십시오.
- 분리, 수리, 변형하지 마십시오.
- 원래 용도 이외에는 사용하지 마십시오. 용도 이외의 사용으로 발생하는 사고나 피해는 책임지지 않습니다.
- LED 불빛을 직접 들여다보지 마십시오. 눈에 손상이 올 수 있습니다.
- 품질 관련 문제나 제안이 있으시면, GameSir 또는 현지 판매처로 연락해 주시기 바랍니다.

